


取扱説明書

屋外用パンチルトズームカメラ SCZ-3000

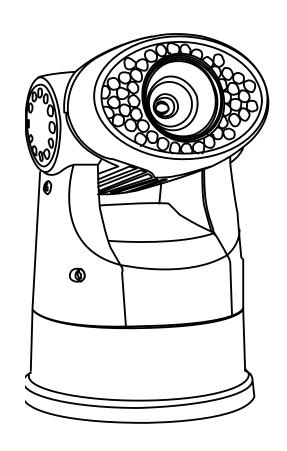

このたびは、屋外用 PTZ カメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

保証書には必ず必要事項を記入してください。

免責について

本製品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害等を補償するものではありません。 お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

個人情報の保護について

本製品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

映像情報については、適正にお取り扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または 重傷などを負う危険性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

絵表示の例







してはいけない「禁止」内容です。





必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となり ます



必ず販売店に依頼してください。


内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が 入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。



分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

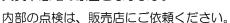



雷がなりだしたら本体、ケーブル、電源プラグなどには触れない。

感電の原因となります。



異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。



設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。 十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。



塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。





注意

配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。



ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。



定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。



定期点検は、販売店にご依頼ください。

使用上のご注意

長期間ご使用いただくために

本機はカメラ単体で屋外設置可能ですが、使用温度範囲・使用湿度範囲内でお使いください。

清掃は、柔らかい布で拭いてください。

※シンナー・ベンジン・アルコール・化学雑巾等は使用しないでください。変形・変色等の原因となります。

強い光にカメラを向けないでください。

画面にスミア・ハレーションを生じさせることがあります。また、CCD を劣化させ、画像が変色することがあります。

レンズの清掃

市販のレンズクリーニングペーパーを使用してください。

設置上のご注意

十分な強度のある場所に取り付けてください。

強度が十分でない場所に取り付けた場合、落下・破損の原因となることがあります。強度が十分でない場所に取り付ける場合、十分な補強を施してください。

ネジやボルトはしっかり締め付けてください。

結露・雨水の浸入、落下の原因となることがあります。

目次

免責について	2
個人情報の保護について	2
安全上のご注意	3
目次	5
製品特徵	7
製品・同梱品の確認	8
設置・設定フローチャート	9
1. 設置方法	10
1 ー1.ディップスイッチ・ダイヤルの配置	10
1-2.ディップスイッチ・ダイヤルの設定	10
①通信設定	10
②カメラ ID	12
2. 天井への設置・ケーブルの接続	13
3. 基本操作	15
3-1. 本機の起動	15
3-2. 本機の操作	15
①カメラ ID の指定	15
②パン(水平旋回)・チルト(垂直旋回)・ズーム操作	15
4. MAIN MENU(メインメニュー)の設定	16
4-1.MAIN MENU(メインメニュー)の構成	16
4-2. MAIN MENU(メインメニュー)の起動・操作	18
4-3. MOTION SETTING(動作設定)	19
①PRESET	19
2TOUR	20
3SCAN	22
<pre>@PATTERN</pre>	23
5ALARM	25
5AREA	26
4-4. DOME SETTING(ドーム設定)	28
①TITLE SET	28
@AUTO FLIP	28
③POWER UP ACTION	28
@PARK ACTION	29
©DISPLAY ON/OFF	30
©SPEED BY ZOOM	30
	30

4-5.CAMERA SETTING(カメラ設定)	31
①FOCUS MODE	31
@NEAR LIMIT	31
3AF SETTING	31
@WB SETTING	32
SAE SETTING	33
6SPECIAL	34
OCAMERA RESET	36
4-6. LIGHT MODE(照明設定)	36
4-7. CLEAR DATA(データ削除)	37
4-8. VECTOR INIT (座標初期化)	37
5. 初期設定一覧	
6. 仕様/外形図	

製品特徴

屋外設置可能

● IP66 準拠により、カメラ本体だけでそのまま屋外に設置可能です。

広範囲の撮影が可能

- 水平 360° エンドレス旋回
- 垂直-20°~90°メカニカルオートフリップ機能
- 26 倍光学ズーム、12 倍デジタルズームにより、最大 312 倍ズームが可能

IR-LED 搭載

- IR(赤外線)-LED 搭載により、Olxの撮影環境下でも撮影可能
- 照射方向はレンズと連動

デイナイト機能搭載

● 低照度時には自動的に白黒映像に切替りかわります(IR カットフィルター搭載)。


プリセット機能

● 最大 63 箇所のプリセットポジションの登録が可能です。

エリアネーミング機能

● 特定の撮影エリアに名称設定(最大4箇所)が可能。

製品・同梱品の確認

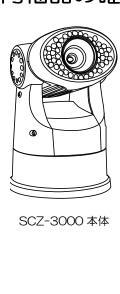














カメラマウント金具

カメラマウント取付けねじ カメラ固定ねじ



RS-485 端子台

安全ワイヤー固定ねじ

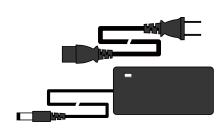


AC アダプター

設置・設定フローチャート

本機の設置・設定については、以下の手順を参考に行ってください。

1. 本体ディップスイッチ・ダイヤルの設定(参照:ページ 1O)

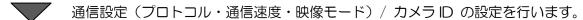

2. 天井への設置・各種ケーブル接続(参照:ページ 13「天井への設置・ケーブルの接続」)

カメラ本体の天井への設置、電源 (DC12V)、映像、制御 (RS-485)、アラームケーブルの接続を行います (アラームケーブルは必要に応じて行います)。

3. メインメニューの設定(参照:ページ 16)

カメラの各種設定を以下から行います。

3-1. MOTION SETTING (動作設定)

(参照:ページ19)

PRESET(プリセット設定)/ TOUR(ツアー設定)/ SCAN(スキャン設定)/ PATTERN(パターン設定)/ ALARM(アラーム設定)/ AREA(エリア設定) を行います。

3-2. DOME SETTING (ドーム設定)

(参照:ページ28)

TITLE SET (カメラタイトル設定) / AUTO FLIP (自動上下反転設定) / POWER UP ACTION (カメラ動作保全機能設定) / PARK ACTION (パーク設定) / DISPLAY ON/OFF (ディスプレイ設定) / SPEED BY ZOOM (ズーム連動スピード調整) の設定を行います。

3-3. CAMERA SETTING (カメラ設定)

(参照:ページ31)


FOCUS MODE (フォーカス設定) /NEAR LIMIT (近距離フォーカス設定) /AF SETTING (オートフォーカス設定) /WB SETTING (ホワイトバランス設定) /AE SETTING (露出設定) SPECIAL (特殊設定) の設定を行います。

※「3. メインメニューの設定」は必要に応じて行ってください。

1. 設置方法

1-1. ディップスイッチ・ダイヤルの配置

本機の制御には、あらかじめ本体のディップスイッチ・ダイヤルの設定を行う必要があります。 本機側面の保護フタを外し、内部のディップスイッチ・ダイヤルを調整します。 ディップスイッチ・ダイヤルの配置は以下の図の通りです。

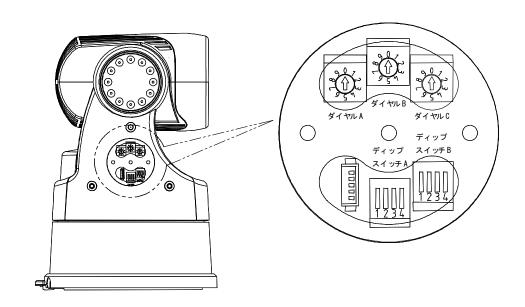

1-2. ディップスイッチ・ダイヤルの設定

①通信設定

本機の RS-485 及び映像出力の設定を行います。

以下の表を参考にして、ディップスイッチを設定してください。

項目	設定内容	ディップスイッチΑ	ディップスイッチB
プロトコル	PELCO-D	ON	
通信速度 (bps)	2400	ON	ON

	4800	ON	ON
	9600	ON	ON
	19200	ON	ON
	38400	ON	ON
	57600	ON	ON
	115200	ON	ON
映像モード	天吊り設置		ON
	地面設置		ON
映像信号	NTSC		ON
通信	RS-485		ON

②カメラ ID

本機をコントロールするためには、各カメラにカメラ ID を設定する必要があります。以下の表を参考にして設定してください。

カメラ ID は OO1~255 の範囲で任意の番号を割り振ることができますが、他のカメラのカメラ ID と重複しないようにご注意ください。カメラ ID が重複した場合、正しく動作しません。

スイッチ番号	設定内容
ダイヤル A	100 の位を設定します。
ダイヤルB	10 の位を設定します。
ダイヤルC	1 の位を設定します。

設定例: ダイヤル A=1、ダイヤル B=2、ダイヤル C=5 のとき、カメラ ID は[125]となり

ます。


初期設定:OO1


2. 天井への設置・ケーブルの接続

本機の天井への設置、ケーブルの接続は、以下の手順で行ってください。

[設置上のご注意]

- ・強度が十分にある天井に設置してください。
- ・石膏ボード、厚みが十分でない天井に取り付ける場合、十分な補強を施してから設置してください。
- ・設置は電源を切った状態で行ってください。

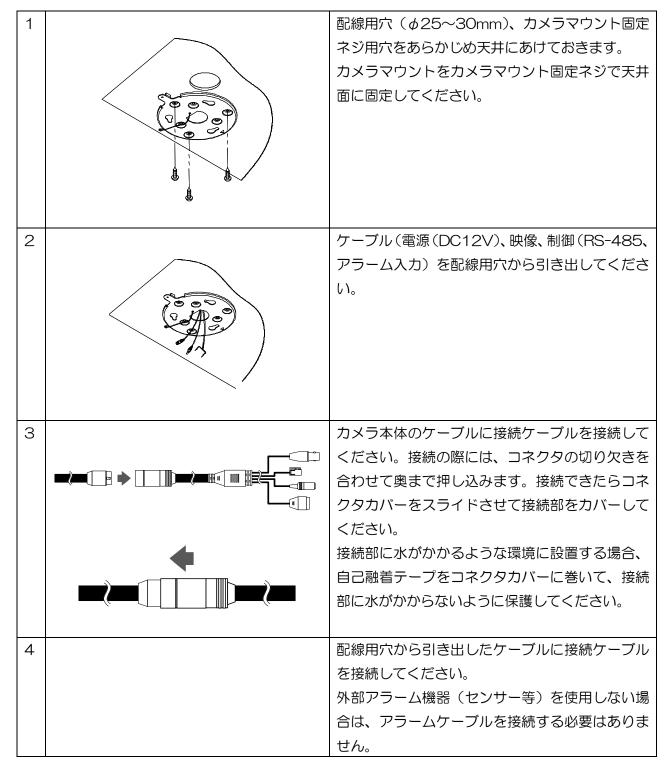

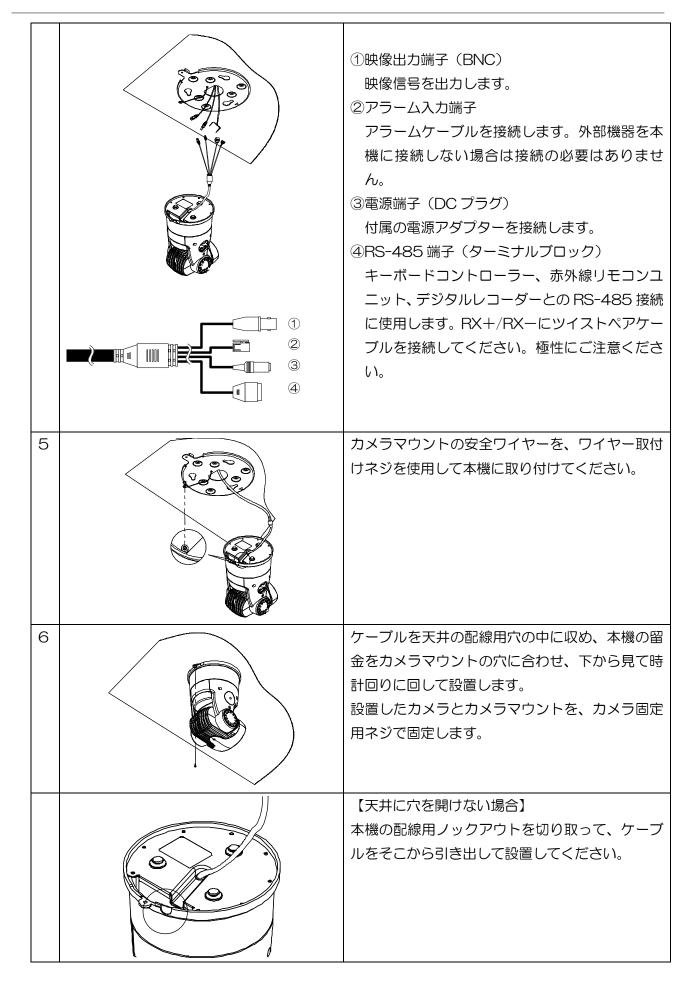

3. 基本操作

3-1. 本機の起動

本機には電源スイッチがありません。電源を投入すると自動的に起動します。起動直後は INITIALIZE 画面が表示されます。 数秒すると、通常の撮影映像が表示されます。

起動後の撮影方向は、電源 OFF 時の方向に自動的に復帰します。

3-2. 本機の操作

①カメラ ID の指定

本機を操作(パンチルトズーム操作・MAIN MENU 設定)する場合、設置時にディップスイッチで設定したカメラ ID (参照:ページ 12) を指定する必要があります。

■キーボードコントローラーSOK-1000 を使用する場合

操作したいカメラ ID の番号ボタン + [ENT]ボタン を押します。

例:カメラ ID1 のカメラを操作したい場合: [1] + [ENT]

例:カメラ ID12 のカメラを操作したい場合: [1] + [2] + [ENT]

■赤外線リモコンユニット SOK-1100 を使用する場合

操作したいカメラ ID の番号ボタン + [PROG]ボタン を押します。

例:カメラ ID1 のカメラを操作したい場合: [1] + [PROG]

例: カメラ ID12 のカメラを操作したい場合: [1] + [2] + [PROG]

②パン(水平旋回)・チルト(垂直旋回)・ズーム操作

パン・チルト・ズーム操作については、以下のように行います。

D JAT A AMILEOVICIA OF OCCIDENCES		
操作内容	キーボードコントローラーSOK-1000	赤外線リモコンユニット SOK-1100
パン(水平旋回)		
チルト(垂直旋回)		▼
ズーム		TELE ZOOM WIDE
	右回転: ズームイン	TELE: ズームイン
	左回転: ズームアウト	WIDE: ズームアウト

フォーカス	NEAR FAR	FAR FOCUS NEAR
	NEAR:近距離	NEAR: 近距離
	FAR:遠距離	FAR:遠距離

4. MAIN MENU (メインメニュー) の設定

4-1. MAIN MENU (メインメニュー) の構成

メニュー内容一覧

設定項目	内容	参照
		ページ
MOTION SETTING (動作設)	定)	
PRESET	プリセットポジション(あらかじめ指定した撮影方向)の設定を行います。	19
(プリセット設定)	最大 63 箇所の設定が可能です。	
TOUR	ツアー(任意のプリセットポジションを巡回する機能)の設定を行います。	20
(ツアー設定)	最大8通りの設定が可能です。	
SCAN	スキャン(任意の2点間の水平往復動作)の設定を行います。	22
(スキャン設定)	最大4通りの設定が可能です。	
PATTERN	パターン(あらかじめ指定した手動操作を登録し、リピートする機能)の設	23
(パターン設定)	定を行います。	
	最大2通りの設定が可能です。	
ALARM	外部アラーム機器との連動設定を行います。	25
(アラーム設定)	最大2通りの設定が可能です。	
AREA	指定した撮影エリアに名称を設定します。	26
(エリア設定)	最大4箇所の設定が可能です。	
DOME SETTING (ドーム設定	定)	
TITLE SET	画面左下に表示させるカメラタイトルを設定します。	28
(タイトル設定)		
AUTO FLIP	カメラが垂直方向の真上・真下まで達した時、自動的に上下を反転する機能	28
(自動上下反転)	の設定を行います。	
POWER UP ACTION	停電復旧後の継続動作についての設定を行います。	28
(カメラ動作保全機能設定)		
PARK ACTION	一定時間操作がない場合に復帰する動作の設定を行います。	29
(パーク設定)		

DISPLAY ON/OFF	OSD (オンスクリーンディスプレイ) の設定を行います。	30
(ディスプレイ ON/OFF)		
SPEED BY ZOOM	ズーム倍率に合わせたパンチルト動作スピードの設定を行います。	30
(ズーム連動スピード調整)		
FACTORY SET	DOME SETTING で設定した項目を、工場出荷時の設定に戻します。	30
(初期設定)		
CAMERA SETTING(カメラ語	段定)	
FOCUS MODE	フォーカス調整の設定を行います。	31
(フォーカス設定)		
NEAR LIMIT	近距離にある被写体へのフォーカス調整の設定を行います。	31
(近距離フォーカス設定)		
AF SETTING	オートフォーカス機能の設定を行います。	31
(オートフォーカス設定)		
WB SETTING	ホワイトバランスの設定を行います。	32
(ホワイトバランス設定)		
AE SETTING	露出・シャッタースピードの設定を行います。	33
(露出設定)		
SPECIAL(特殊設定)	その他の設定を行います。	34
CAMERA RESET	CAMERA SETTING で設定した項目を、工場出荷時の状態に戻します。	36
LIGHT MODE (LED 設定)		
LIGHT MODE	IR-LED の点灯/非点灯を選択します。	36
DATA CLEAR		
PRESET (プリセット)	プリセットの設定データを消去します。	37
TOUR (ツアー)	ツアーの設定データを消去します。	
SCAN (スキャン)	スキャンの設定データを消去します。	
PATTERN (パターン)	パターンの設定データを消去します。	
ALARM(アラーム)	アラームの設定データを消去します。	
AREA(エリア)	エリアの設定データを消去します。	

4-2. MAIN MENU (メインメニュー) の起動・操作

MAIN MENU の起動・操作は以下のようにして行います。

起動・操作したいカメラのカメラ ID をあらかじめ指定しておく必要があります(参照:ページ 15)。

	操作	キーボードコントローラー	赤外線リモコンユニット
		SOK-1000	SOK-1100
MAIN MENU の起 動	①カメラ ID を指定する。	1 + ENT	1 + (PROG)
	②MAIN MENU を起動する。	MENU AUTO	PROG
		長押し	長押し
項目の選択	設定したい項目にカーソルを合わせる。 ※各項目の右側に マークがある項目については、下層のメニュー		(4 () b)
	があることを示しています。ジョイスティック(キーボードコントローラー)またはカーソル右ボタン(赤外線リモコンユニット)で右に移動		
	すると、下層のメニューに移動しま		
	す。		
数値の増減	各項目の数値の増減を行う。		
		上:数值增	上:数值增
		下:数值減	下:数值減
文字の選択	[LABEL]や[TITLE]等、文字を選択 する。	右回転: 文字入力 左回転: 文字消去	TELE ZOOM WIDE TELE:文字入力 WIDE:文字消去
項目の決定	[NEAR]ボタンを押す。	NEAR FAR	NEAR

4-3. MOTION SETTING (動作設定)

[MAIN MENU]から[MOTION SETTING]を選択します。

以下は[MOTION SETTING]における共通操作です。

項目	内容
CLEAR	- 設定内容を消去します。
SAVE	設定内容を保存します。 保存しないで MOTION MENU を終了した場合、設定は反映されません。
BACK	MAIN MENU に戻ります。
EXIT	MAIN MENU を終了します(通常の撮影画面に戻ります)。

1) PRESET

プリセットポジションを指定します。プリセットポジションとはあらかじめ指定した撮影ポジションのことです。カメラがどの方向を向いていても、任意のプリセットポジションを指定することで、瞬時にカメラがその方向に旋回します。

画面	設定内容
PRESET TOUR DESCAN DEPARTMENT DE	[PRESET]を選択します。
< NEAR / RIGHT → SUB MENU >	
PRESET MENU	[PRESET NO]を選択します。
PRESET NO : 01 DEFINE	
< NEAR / RIGIIT → PRESET NO >	
PRESET SELECT P01 P02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 <sel joystick="" move="" near="" →=""></sel>	プリセットポジションの一覧から、設定したいプリセットポジションを決定します。
PRESET SELECT	LABEL]を選択します。
POI P02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 <sel joystick="" move="" near="" →=""></sel>	
PRESET LABEL EDIT (01) LABEL : PRESET 01	ラベル名を入力します。入力できる文字の一覧から入力したい文字を選択します。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ▶ ■ ◀ ◆ ↓ ↑ & × + - = ←→	
<pre><store joystick="" move="" tele="" →=""> <delete back="" near="" wide="" →=""></delete></store></pre>	

PRESET MENU PRESET NO: 01 DEFINE LABEL: PRESET 01 POSITION: 352.0,090.0 CLEAR SAVE BACK EXIT <move joystick="" near="" →=""></move>	[POSITION]を選択します。
PRESET POSITION ■ POSITION: 000.0, 000.0 <exit focus="" near="" →=""></exit>	プリセットポジションに設定したい方向にカメラを向けて決定します。
PRESET MENU PRESET NO: 01 DEFINE LABEL: PRESET 01 POSITION: 352.0,090.0 CLEAR SAVE BACK EXIT <near data="" right="" save="" →=""></near>	[SAVE]を選択します。上記で設定した内容が保存されます。
	[BACK]を選択すると[MAIN MENU]に戻ります。
	[EXIT]を選択すると[MAIN MENU]を終了します。

2TOUR

ツアーを指定します。ツアーとは、複数のプリセットポジションを巡回する機能です。あらかじめプリセットポジションを設定しておく必要があります。

1 つのツアーにつき、最大 15 か所までのプリセットポジションを指定することができます。

画面	設定内容
MOTION MENU PRESET TOUR SCAN PATTERN ALARM AREA BACK EXIT NEAR/RIGHT → SUB MENU >	[TOUR]を選択します。
TOUR MENU TOUR NO: 01 DEFINE LABEL: TOUR 01 TOUR EDIT CLEAR SAVE BACK EXIT <near no="" right="" tour="" →=""></near>	[TOUR NO]を選択します。
TOUR SELECT TO 1 TO 2 03 04 05 06 07 SEL → NEAR / MOVE → JOYSTICK >	[TOUR SELECT]の一覧から、設定したいツアー番号を決定します。

[LABEL]を選択します。 TOUR MENU TOUR NO: 01 LABEL: TOUR 01 TOUR EDIT CLEAR SAVE < NEAR / RIGIIT → LABEL EDIT > ラベル名を入力します。入力できる文字の一覧から入力したい文字を選択します。 TOUR LABEL EDIT (01) LABEL: TOUR 01 <STORE -> TELE MOVE -> JOY >
<DEL -> WIDE BACK -> NEAR > [TOUR EDIT]を選択します。 TOUR MENU TOUR NO: 01 TOUR EDIT CLEAR SAVE BACK EXIT < NEAR / RIGHT → TOUR EDIT > [PRESET]の各番号が選択されている状態でジョイスティックを左へ倒すかリモ TOUR EDIT (01) PRESET SPEED DWELL コンの左ボタンを押すと、プリセットポジションを選択する[PRESET SELECT] 63 XX XX XX XX XX XX 画面が開きます。 < XX < XX < XX < XX < XX <SEL → NEAR PRESET → LEFT> 指定したいプリセットポジションを選択します。 PRESET SELECT P01 07 14 21 28 35 42 49 56 63 08 15 22 29 36 43 50 57 24 31 < SEL → NEAR / MOVE → JOYSTICK > [SPEED]を設定します。数値が大きいほど次のプリセットポジションへ早く移動 TOUR EDIT (01) NO NO DWELL します。 **■** 01 < 02 < XX < XX < XX 設定範囲:00~63 [DWELL]を設定します。そのプリセットポジションで停止する時間(秒)を設定 TOUR EDIT (01) PRESET SPEED DWELL NO します。 **◀ 01** < 02 < XX 01 02 03 04 05 06 07 08 63 XX 設定範囲:01~99 XX XX XX XX XX < SEL \rightarrow NEAR PRESET \rightarrow LEFT >

TOUR MENU	[SAVE]を選択します。上記で設定した内容が保存されます。
TOUR NO: 01 DEFINE LABEL: TOUR 01 TOUR EDIT CLEAR SAVE BACK EXIT <near data="" right="" save="" →=""></near>	
	[BACK]を選択すると[MAIN MENU]に戻ります。
	[EXIT]を選択すると[MAIN MENU]を終了します。

3SCAN

スキャンを指定します。スキャンとは、任意の2地点間を水平往復動作する機能です。

画面	設定内容
MOTION MENU	[SCAN]を選択します。
PRESET ▷ TOUR ▷ SCAN ▶ PATTERN ▷ ALARM ▷ AREA ▷ BACK EXIT	
	「SCAN NO]を選択します。
SCAN MENU_	
SCAN NO: 01 DEFINE LABEL: SCAN 01 START PAN POSITION: XXX.X END PAN POSITION: XXX.X MOVE SPEED: 50 CLEAR SAVE BACK EXIT	
< NEAR / RIGHT → SCAN NQ>	
SCAN MENU	[SCAN SELECT]の一覧から、設定したいスキャン番号を決定します。
SCAN NO: 01 DEFINE LABEL: SCAN 01 START PAN POSITION: XXX X END PAN POSITION: XXX X MOVE SPEED: 50 CLEAR SAVE BACK EXIT	
< NEAR / RIGHT → SCAN NO >	
SCAN MENU_	[LABEL]を選択します。
SCAN NO: 01	
< NEAR / RIGHT → LABEL EDIT >	
SCAN MENU SCAN NO: 01 DEFINE LABEL: SCAN 01 START PAN POSITION: XXX.X END PAN POSITION: XXX.X MOVE SPEED: 50 CLEAR SAVE BACK EXIT <	ラベル名を入力します。入力できる文字の一覧から入力したい文字を選択します。

[START PAN POS]を選択します。 SCAN MENU SCAN NO: 01 START PAN POSITION: < MOVE → NEAR / JOYSTICK > スキャン開始点にカメラを向け、決定します。 ■ POSITION: 000.0, 000.0

< EXIT → FOCUS NEAR > [END PAN POS]を選択します。 SCAN MENU SCAN NO: 01 LABEL: START PAN POSITION: END PAN POSITION: UNDEFINE SCAN 01 073.8 000.0 MOVE SPEED CLEAR SAVE BACK EXIT < MOVE → NEAR / JOYSTICK > スキャン終了点にカメラを向け、決定します。 SCAN END PAN POSITION < EXIT → FOCUS NEAR > [MOVE SPEED]を選択します。 SCAN MENU SCAN NO: 01 LABEL: START PAN POSITION: END PAN POSITION: MOVE SPEED: 数値が大きいほど、往復速度が速くなります。 設定範囲:01~63 <NEAR / FAR → TELE / WIDE > [SAVE]を選択します。上記で設定した内容が保存されます。 SCAN MENU SCAN NO: 01
LABEL:
START PAN POSITION:
END PAN POSITION:
MOVE SPEED:
CLEAR
SAVE
BACK < NEAR / RIGHT → DATA SAVE > [BACK]を選択すると[MAIN MENU]に戻ります。 [EXIT]を選択すると[MAIN MENU]を終了します。

4PATTERN

パターンを指定します。パターンとは、設定した手動操作を繰り返す機能です。

画面	設定内容
----	------


MOTION MENU	[PATTERN]を選択します。
PRESET ▷ TOUR ▷	
SCAN D PATTERN D ALARM D	
AREA ▷ BACK EXIT	
< NEAR / RIGHT → SUB MENU >	
PATTERN MENU	[PATTERN NO]を選択します。
PATTERN NO : 01 DEFINE	
< NEAR / RIGIIT → PATTERN NO >	
PATTERN SELECT	[PATTERN SELECT]の一覧から、設定したいパターン番号を決定します。
PAT01 02	
<pre><sel joystick="" move="" near="" →=""></sel></pre>	
PATTERN MENU	[LABEL]を選択します。
PATTERN NO : 01 DEFINE	
< NEAR / RIGHT → LABEL EDIT >	
PATTERN LABEL EDIT (01) LABEL : PATTERN 01	ラベル名を入力します。入力できる文字の一覧から入力したい文字を選択します。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () A B C D E F G H 1 J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ▶ ■ ◀ • ↓ ↑ & × + - = ← →	
<store joy="" move="" tele="" →=""> <del back="" near="" wide="" →=""></store>	
PATTERN MENU	[RECORD]を選択します。
PATTERN NO: 01 DEFINE LABEL: PATTERN 01 RECORD SAVE 070.8, 044.3 PLAY 070.8, 044.3 CLEAR BACK EXIT	
< NEAR / RIGHT → PATTERN REC >	
PATTERN MENU	60 秒以内の手動操作を記録します。途中で記録を停止する場合、[NEAR]ボタン
PATTERN NO: 01 DEFINE LABEL: PATTERN 01	を押します。
RECORD SAVE 070.8, 044.3 PLAY 070.8, 044.3 CLEAR	※PATTERN はこの時点で操作が記録されますので、[SAVE]をする必要はあり
BACK EXIT	ません。
< NEAR / RIGHT → PATTERN REC >	

PATTERN	MENU	[PLAY]を選択します。記録した手動操作を確認することができます。
PATTERN NO: 01 LABEL: RECORD SAVE PLAY CLEAR BACK EXIT < NHAR/RIGHT →	DEFINE PATTERN 01 070.8, 044.3 070.8, 044.3	
		[BACK]を選択すると[MAIN MENU]に戻ります。
		[EXIT]を選択すると[MAIN MENU]を終了します。

5ALARM


アラーム入力時の動作を指定します。あらかじめプリセットポジションを設定しておく必要があります。

画面	設定内容
MOTION MENU	[ALARM]を選択します。
PRESET DOUR DOUBLE SCAN DOUBLE	
ALARM MENU	[ALARM NO]を選択します。
ALARM NO: 01 DEFINE LABEL: ALARM 01 PRESET NO: 01 CLEAR SAVE BACK EXIT	
< NEAR / RIGHT → ALARM NO >	
ALARM 01 02	[ALARM SELECT]の一覧から、設定したいアラーム番号を決定します。
<pre><sel joystick="" move="" near="" →=""></sel></pre>	
ALARM MENU ALARM NO: 01 DEFINE LABEL: ALARM 01 PRESET NO: 01 CLEAR SAVE BACK EXIT	[LABEL]を選択します。
< NEAR / RIGHT → LABEL EDIT >	ニがリクケスカレナオースカでネスケウの、彫かとスカレケリウウを紹わします
ALARM LABEL EDIT (01) LABEL: ALARM 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ▶ ■ ■ ● ↓ ↑ & < + - = ← → <store joystick="" move="" tele="" →=""> <delete back="" near="" wide="" →=""></delete></store>	ラベル名を入力します。入力できる文字の一覧から入力したい文字を選択します。

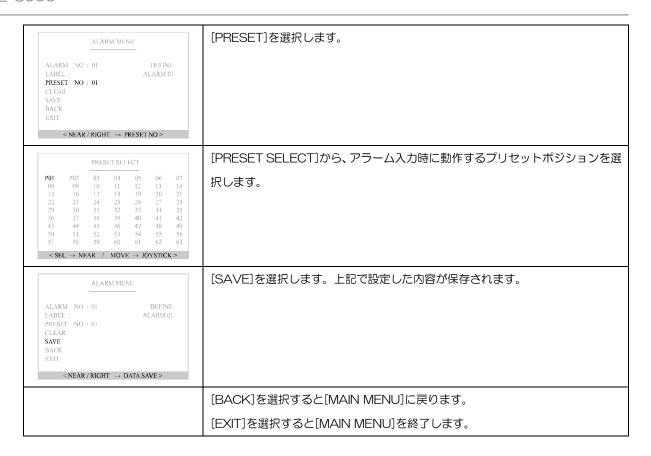

SAREA

撮影方向に名前を付けることができます。

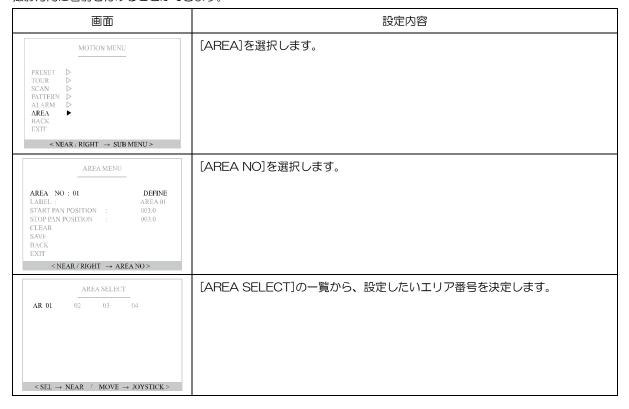

AREA MENU	[LABEL]を選択します。
AREA NO: 01 DEFINE LABEL: AREA 01 START PAN POSITION: 003.0 STOP PAN POSITION: 003.0 CLEAR SAVE BACK EXIT	
<pre> <near edit="" label="" right="" →=""> </near></pre>	
AREA LABEL EDIT (01) LABEL : AREA 01	ラベル名を入力します。入力できる文字の一覧から入力したい文字を選択します。 ここで入力したラベル名が以下で設定する画面範囲に表示されます。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () A B C D E F G H 1 J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ▶ ■ ◀ • 1 ↑ & × + - = ← →	
<pre><store joystick="" move="" tele="" →=""> <delete back="" near="" wide="" →=""></delete></store></pre>	
AREA MENU	[START PAN POS]を選択します。
AREA NO: 01 DEFINE LABEL: AREA 01 START PAN POSITION: 003.0 STOP PAN POSITION: 003.0 CLEAR SAVE BACK EXIT	
<move joystick="" neal="" →=""></move>	
AREA START PAN POSITION ■ POSITION: 000.0 < EXIT → FOCUS NEAR >	ラベル表示開始点を決定します。
AREA MENU	[STOP PAN POS]を選択します。
AREA NO: 01 DEFINE LABEL: AREA 01 START PAN POSITION: 003.0 STOP PAN POSITION: 003.0 CLEAR SAVE BACK EXIT	
<move joystick="" neal="" →=""> AREA STOP PAN POSITION</move>	ラベル表示終了点を決定します。
■ POSITION: 000.0 <exit focus="" near="" →=""></exit>	ノ ソレングルミュ 川 らんだ つびょう
AREA MENU	[SAVE]を選択します。上記で設定した内容が保存されます。
AREA NO: 01 DEFINE LABEL: AREA 01 START PAN POSITION: 003.0 STOP PAN POSITION: 003.0 CLEAR SAVE BACK EXIT NEAR/RIGHT → DATA SAVE >	
	[BACK]を選択すると[MAIN MENU]に戻ります。
	[EXIT]を選択すると[MAIN MENU]を終了します。

4-4. DOME SETTING (ドーム設定)

[MAIN MENU]から[DOME SETTING]を選択します。

以下は[DOME SETTING]における共通操作です。

項目	内容
CLEAR	設定内容を消去します。
SAVE	設定内容を保存します。
	保存しないで DOME MENU を終了した場合、設定は反映されません。
	SAVE 項目がないものについては、SAVE を選択する必要はありません。
BACK	MAIN MENU に戻ります。
EXIT	MAIN MENU を終了します (通常の撮影画面に戻ります)。

1 TITLE SET

カメラに名前を付け、画面上に常時表示します。

画面	設定内容
DOME MENU	[TITLE SET]を選択します。
TITLE SET : WCA X.X AUTO FLIP ON POWER UP ACTION ON PARK ACTION ▷ DISPLAY ON/OFF ▷ SPEED BY ZOOM ON FACTORY SET ▷ BACK EXIT SEL → NEAR / RIGHT >	
TITLE EDIT	ラベル名を入力します。入力できる文字の一覧から入力したい文字を選択します。
LABEL: WCA X.X	ここで入力したラベル名が画面に表示されます。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ▶ ■ ■ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ < STORE → TELE MOVE → JOY > < DEL → WIDE BACK → NEAR >	

2AUTO FLIP

カメラのチルト動作時、真下(天井設置時)または真上(地面設置時)まできたときに自動的にカメラの向きを調整し、 映像の天地が反転しない状態でチルト動作を継続します。

画面	設定内容	
DOME MENU	[AUTO FLIP]を選択し、ON/OFF を決定します。	
TITLE SET : WCA X.X AUTO FLIP ON	ON 自動的にカメラの向きを調整して、チルト動作を継続します。	
POWER UP ACTION ON PARK ACTION DISPLAY ON/OFF	OFF 真下・真上まできたとき、チルト動作が停止します。	
SPEED BY ZOOM ON FACTORY SET ▷ BACK EXIT		
< SEL → NEAR / RIGHT >		

3POWER UP ACTION

電源復帰時に、電源停止直前の動作を継続するかどうかを選択します。

画面	設定内容		
DOME MENU	[POWER UP ACTION]を選択し、ON/OFF を決定します。		
TITLE SET : WCA X.X AUTO FLIP ON	ON 電源復帰時、電源停止直前の動作を自動的に継続します。		
POWER UP ACTION ON PARK ACTION DISPLAY ON OFF	OFF 電源復帰時、初期位置に戻ります。		
SPEED BY ZOOM ON FACTORY SET ▷ BACK EXIT			
< SEL → NEAR / RIGHT>			

4PARK ACTION

一定時間カメラ動作がない場合、指定したプリセットポジションへ旋回します。

DOME MENU TITLE SET : WCA XX AUTO FLIP ON POWER UP ACTION ON PARK ACTION DISPLAY ON/OFF SPEED BY ZOOM ON FACTORY SET BACK EXIT NEAR / RIGHT → SUB MENU>	[PARK ACTION]を選択します。
PARK MENU PARK TIME (MIN) 01 PRESET NUMBER : 01 CLEAR SAVE BACK	[PARK TIME]を選択し、時間(分)を決定します。ここで決定した時間の間カメラ操作がない場合、指定したプリセットポジションへ移動します。 設定範囲 01~99
PARK MENU PARK TIME (MIN) 01 PRESET NUMBER: 01 CLEAR SAVE BACK < NEAR / RIGHT → PRESET NO >	[PRESET NUMBER]を選択します。
PRESET SELECT PO1 P02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 <sel joystick="" move="" near="" →=""></sel>	[PRESET SELECT]の一覧から、プリセットポジションを選択します。
PARK MENU PRESET NUMBER: 01 PARK TIME (MIN) 01 CLEAR SAVE BACK <near data="" right="" save="" →=""></near>	[SAVE]を選択します。上記で設定した内容が保存されます。 [BACK]を選択すると[MAIN MENU]に戻ります。

5DISPLAY ON/OFF

画面に表示する OSD 表示の ON (表示) /OFF (非表示) を選択します。

画面	設定内容			
DOME MENU TITLE SET : WCA X.X AUTO FLIP ON POWER UP ACTION ON PARK ACTION DISPLAY ON/OF SPEED BY ZOOM ON FACTORY SET DBACK EXTT SNEAR / RIGHT SUB MENUS	[DISPLAY ON/OFF]を選択します。			
DISPLAY ON/OFF MENU	それぞれ以下の内容の ON(表示)/OFF(非表示)を選択します。			
TITLE : ON PRESET : ON	TITLE	カメラタイトルの表示		
TOUR : ON AREA : ON ALARM : ON	PRESET	プリセットポジション移動時のプリセットポジション名表示		
SCAN : ON PATTERN : ON POSITION : ON	TOUR ツアー動作時のツアー名表示			
BACK <sel near="" right="" →=""></sel>	AREA 該当エリアにカメラが旋回した場合のエリア名表示			
	ALARM アラーム入力時のアラーム名表示			
	SCAN スキャン動作時のスキャン名表示			
	PATTERN パターン動作時のパターン名表示			
	POSITION カメラの水平・垂直座標表示			
	[BACK]を選択すると[MAIN MENU]に戻ります。			

6SPEED BY ZOOM

ズーム倍率に応じて、旋回速度を自動調整します。

画面	設定内容			
DISPLAY ON/OFF MENU	[SPEED BY ZOOM]を選択し、ON/OFF を決定します。			
TITLE : ON PRESET : ON	ON ズーム倍率に応じて旋回速度を自動調整します。望遠側では速度が			
TOUR : ON AREA : ON ALARM : ON	旋回速度が遅くなります。			
SCAN : ON PATTERN : ON POSITION : ON	OFF ズーム倍率が変化しても、旋回速度は一定です。			
BACK < SEL → NEAR / RIGHT >				

7FACTORY SET

[DOME MENU]で設定した項目を初期状態に戻します。

画面		設定内容		
DOME MENU		[FACTORY SET]を選択し、YES/NO を決定します。		
TITLE SET : WCA X.X			[DOME MENU]で設定した内容が、すべて初期状態になります。	
POWER UP ACTION PARK ACTION DISPLAY ON/OFF	ON	OFF	現在の設定内容を維持します。	
SPEED BY ZOOM FACTORY SET BACK EXIT < SEL → NEAR LEFT/	ON RIGHT >			

4-5. CAMERA SETTING (カメラ設定)

[CAMERA MENU]から[CAMERA SETTING]を選択します。

以下は[CAMERA SETTING]における共通操作です。

項目	内容	
CLEAR	設定内容を消去します。	
BACK	MAIN MENU に戻ります。	
EXIT	MAIN MENU を終了します (通常の撮影画面に戻ります)。	

1FOCUS MODE

フォーカスに関する調整を行います。

画面	設定内容			
CAMERA MENU	[FOCUS MODE]を選択し、以下の内容から選択します。			
FOCUS MODE AUTO NEAR LIMIT	AUTO	フォーカスを自動的に調整します。		
AF SETTING > WB SETTING > AE SETTING >	MANUAL	フォーカスを手動で調整します。		
SPECIAL D CAMERA RESET D BACK	AUTO/MANUAL 使用しません。			
EXIT <neal focus="" mode="" right="" →=""></neal>	PUSH AUTO	フォーカスを自動調整しますが、手動でも調整が可能		
		です。		

2NEAR LIMIT


設定した距離以内の範囲にはフォーカスを合わせないようにします。近距離のものにフォーカスを合わせたくない場合 に使用します。



3AF SETTING

オートフォーカスに関する設定を行います。

面面	沙宁内突
曲曲	

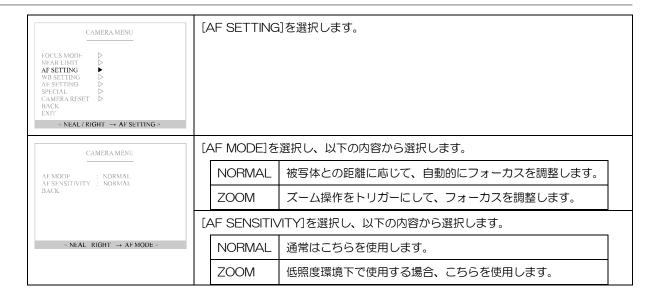

4WB SETTING

ホワイトバランスに関する設定を行います。

画面	設定内容						
CAMERA MENU	[WB SETTING]を選択します。						
FOCUS MODE D NEAR LIMIT D AF SETTING D WB SETTING D AE SETTING D SPECIAL D CAMERA RESET D BACK EXIT							
CAMERA MENU	[WB MODE]を選択し、以下の内容から選択します。						
WB MODE : AUTO RED GAIN : XXX	AUTO	3000K~7500K の範囲で、自動的にホワイトバランス					
BLUE GAIN : XXX BACK		を調整します。					
	INDOOR 3200K を基準とします。						
< NEAL / RIGHT >	OUTDOOR	5800K を基準とします。					
	ONE PUSH	現在撮影している映像でホワイトバランスを調整し、固定					
		します。					
	ATW	2000K~10000K の範囲で、自動的にホワイトバラン					
		スを調整します。					
	MANUAL	ホワイトバランスを手動で調整します。					
	[WB MODE]を[MANUAL]に設定した場合のみ、以下の項目を設定します。						
	RED GAIN	数値が高いほど赤が強くなります。					
		設定範囲: 000~254					
	BLUE GAIN	数値が高いほど青が強くなります。					
	設定範囲: 000~254						

SAE SETTING

オートアイリスに関する設定を行います。

画面	設定内容				
CAMERA MENU	[AE SETTING]を選択します。				
WB MODE : AUTO RED GAIN : XXX BLUE GAIN : XXX BACK					
< NEAL / RIGHT >					
CAMERA MENU	[AE MODE]を選択し、以下の内容から選択します。				
AE MODE : FULL AUTO EXPOSURE : -4.5db	AUTO	アイリスを自動で調整します。			
SLOW SHUTTER : AUTO SHUTTER : AUTO IRIS LEVEL : AUTO	MANUAL	アイリスを手動で調整します。			
BRIGHT LEVEL : XX GAI : XX BACK	SHUTTER	シャッタースピード優先で調整します。			
< NEAL / RIGHT → WHITE BALANCE SETTING >	IRIS	アイリス優先で調整します。			
	BRIGHT	アイリスとゲインの組み合わせで調整します。			
	各 AE MODE に	tって、以下の各項目について調整することができます。調整でき			
	ない項目には[XX]	が表示され、自動で変化する項目には[AUTO]が表示されます。			
	EXPOSURE	各 MODE の明るさの基準を調整します。[AE MODE]が			
		[MANUAL]の場合は調整する必要はありません。			
	設定範囲:-10.5dB/-9dB/-7.5dB/-6dB/-4.5d -3dB/-1.5dB/0dB/1.5dB/3dB/4.5d				
		6dB/7.5dB/9dB			
	SLOW	低照度時のスローシャッター動作を設定します。			
	SHUTTER	AUTO: 照度に応じてスローシャッターが作動します。			
		MANUAL:スローシャッターは作動しません。			
	SHUTTER	シャッタースピード(露光時間)を調整します。			
		設定範囲:1~1/10000、22段階			
		※電源周波数が 50Hz 地域(東日本)で使用する場合、			
		照明条件によってはフリッカー(画面のチラつき)が発			
		生することがあります。この場合、シャッタースピード			
		を 1/100 に設定すると、フリッカーを低減させること			
		ができます。			
	IRIS LEVEL	アイリス(絞り)を調整します。数値が高いほど絞った状			
		態(暗い)になります。			
		設定範囲:F1.6/F2/F2.4/F2.8/F3.4/F4/F4.8/F5.6			
		F6.8/F8/F9.6/F11/F14/F16/F19/F22			
		F28/CLOSE			
	BRIGHT	アイリスとゲインを下表の組み合わせで設定します。[AE			
	LEVEL	MODE]が[MANUAL]の場合は調整する必要はありませ			

	ん ([IRIS]、[GAIN]でそれる	ごれ調整し	/ます)。	
	設定値	アイリス	ゲイン	設定値	アイリス	ゲイン
	31	F1.6	28dB	15	F2.4	0db
	30	F1.6	26dB	14	F2.8	0db
	29	F1.6	24dB	13	F3.4	0db
	28	F1.6	22dB	12	F4	0db
	27	F1.6	20dB	11	F4.8	0db
	26	F1.6	18dB	10	F5.6	0db
	25	F1.6	16dB	09	F6.8	0db
	24	F1.6	14dB	08	F8	0db
	23	F1.6	12dB	07	F9.6	0db
	22	F1.6	10dB	06	F11	0db
	21	F1.6	8dB	05	F14	0db
	20	F1.6	6dB	04	F16	0db
	19	F1.6	4dB	03	F19	0db
	18	F1.6	2dB	02	F22	0db
	17	F1.6	0db	01	F28	0db
	16	F2	0db	00	CLOSE	0db
GAIN		ハ映像が得 きいほど明	引られます 引るくなり	「が、ノイ))ます。		数値が高い O場合があ

6SPECIAL

その他特殊事項に関する設定を行います。

画面	設定内容				
CAMERA MENU FOCUS MODE NEAR LIMIT AF SETTING WS SETTING AE SETTING AE SETTING AE SETTING AE SETTING AFFICIAL CAMERA RESET BACK EXIT	[SPECIAL]を選択します。				
DZOOM ON/OFF : ON PRISET PREIZEZ : ON BACK LIGHT : ON DAY NIGHT U: ON DAY NIGHT U: 20 LUX NIGHT ▷ DAY LUX : 4.0 LUX STABILIZER : ON BACK < NEAL/RIGHT → DZOOM ON/OFF >	以下の各項目を設定 DZOOM PRESET FREEZE	デジタルズームの ON/OFF を設定します。 ON:デジタルズームを有効にします。 OFF:デジタルズームを無効にします。 プリセットポジション移動時、移動直前の撮影映像をフリーズ(一時停止)させ、プリセットポジションに移動した後、通常の撮影映像(フリーズ解除)に戻ります。 ON:プリセットフリーズを ON にします。 OFF:プリセットフリーズを OFF にします。			
	BACK LIGHT	逆光状態や強い光が差し込んでいる状態で、被写体が暗くなっている場合に明るさを補正します(逆光補正)。 ON:逆光補正をONにします。			

	OFF:逆光補正を	 OFF にします。
ICR MODE		
lertwee	B/ (() ((iai)) (iai	
	NIGHT E-F:	
	DAY/NIGHT	AUTO:照度に応じて自動的に
	D/ (1/ NGI 11	DAY/NIGHT モードを切り替えま
		す。
	DAY→NIGHT	DAY モードから NIGHT モードへ
	DAT TRIGITI	の切替照度を設定します。
		設定範囲:2.0/2.5/3.0/3.5/4.0
		4.5/5.0/5.5/6.0/6.5
		7.0/7.5/8.0/8.5/9.0
	NICLIT DAY	9.5LUX
	NIGHT→DAY	NIGHT モードから DAY モードへ
	LVL	の切替照度を設定します。
		設定範囲: 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0
		4.5/5.0/5.5/6.0/6.5
		7.0/7.5/8.0/8,5/9.0
		9,5LUX
TEMP MODE		する設定を行います。
	※通常はこの項目	については変更しないことを推奨しま
	<u>す。</u>	T
	HEATER ON	内蔵ヒーターの作動開始温度を設定
	TEMP	します。
		設定範囲:0~70℃(1℃間隔)
	HEATER ON	内蔵ヒーターの動作時間を設定しま
	TIME	す。
		設定範囲: 10/20/30/40/50/
1		10,20,00,10,00,
		60MIN
		60MIN
		60MIN ※ここで設定した時間が経過後、
		60MIN ※ここで設定した時間が経過後、 HEATER OFF TEMP に達して
	HEATER OFF	60MIN ※ここで設定した時間が経過後、 HEATER OFF TEMP に達して いなくても、いったん内蔵ヒータ
	HEATER OFF TEMP	60MIN ※ここで設定した時間が経過後、 HEATER OFF TEMP に達して いなくても、いったん内蔵ヒータ ーが OFF になります。
		60MIN ※ここで設定した時間が経過後、 HEATER OFF TEMP に達して いなくても、いったん内蔵ヒータ ーが OFF になります。 内蔵ヒーターの作動停止温度を設定
		60MIN ※ここで設定した時間が経過後、 HEATER OFF TEMP に達して いなくても、いったん内蔵ヒータ ーが OFF になります。 内蔵ヒーターの作動停止温度を設定 します。
		60MIN ※ここで設定した時間が経過後、 HEATER OFF TEMP に達して いなくても、いったん内蔵ヒータ ーが OFF になります。 内蔵ヒーターの作動停止温度を設定 します。 設定範囲: 0~70℃(1℃間隔)

MODE	ON:左右反転を ON にします。	
	OFF;左右反転を OFF にします。	
STABILIZER	微細な振動がカメラに加わった場合の映像の揺れを補正	
	します。振動の種類によっては補正効果が発揮されない場	
	合があります。	
	ON:揺れ補正をONにします。	
	OFF:揺れ補正をOFFにします。	

7CAMERA RESET

[CAMERA MENU]で設定した項目を初期状態に戻します。

画面	設定内容	
CAMERA MENU	[CAMERA RESET]を選択し、YES/NO を決定します。	
FOCUS MODE D NEAR LIMIT D AF SETTING D WB SETTING D AE SETTING D	YES	[CAMERA MENU]で設定した内容が、すべて初期状態になります。
SPECIAL CAMERA RESET BACK FXII' YES NO	NO	現在の設定内容を維持します。
<pre></pre>	※[YES]を選択すると一時的に映像信号がなくなりますが、異常ではありません。	

4-6. LIGHT MODE (照明設定)

[LIGHT MODE]から IR-LED 照射に関する設定を行います。

画面	設定内容		
MAIN MENU	[LIGHT MODE]を選択します。		
MOTION SETTING DOME SETTING CAMERA SETTING LIGHT MODE CLEAT DATA VECTOR INIT EXIT <near ^right="" menu="" sub="" →=""></near>			
MAIN MENU	以下の内容から選択します。		
IR LED WHITE LED	AUTO NIGHT モード時、自動的に IR-LED が点灯します。		
EXIT	OFF NIGHT モード時でも IR-LED が点灯しません。また、IR-LED 点		
	灯中に[OFF]にすると、IR-LED を消灯します。		
<sel near="" right="" →=""></sel>			

4-7. CLEAR DATA (データ削除)

[MOTION SETTING]の各項目で設定した内容を消去します。



4-8. VECTOR INIT (座標初期化)

撮影方向を初期位置に戻します。

画面	設定内容
MAIN MENU	[VECTOR INIT]を選択し、[YES]を選択すると再起動(座標校正)を行った後、直前の撮影方向に戻ります。
MOTION SETTING D DOME SETTING D CAMERA SETTING D LIGHT MODE D CLEAT DATA D	※カメラが再起動し初期化画面(INITIALIZE)が表示されます。
VECTOR INIT EXIT < NEAR/RIGHT → VECTOR INIT >	

5. 初期設定一覧


	設定内容		初期値
ディップスイッチ	プロトコル		PELCO-D
	通信速度		2400bps
	映像信号		NTSC
	映像モード		地面設置
	通信		RS485
	カメラID		001
MOTION SETTING	PRESET		未設定
	TOUR		未設定
	SCAN		未設定
	PATTERN		未設定
	ALARM		未設定
	AREA		未設定
DOME SETTING	TITLE SET		空欄
	AUTO FLIP		ON
	POWER UP ACTION		ON
	PARK ACTION	PARK TIME(MIN)	OFF
		PRESET NUMBER	XX
	DISPLAY ON/OFF	TITLE	OFF
		PRESET/TOUR/AREA/	ON
		ALARM/SCAN/PATTERN	
		/POSITION	
	SPEED BY ZOOM		ON
CAMERA SETTING	FOCUS MODE		AUTO
	NEAR LIMIT		9,5cm
	AF SETTING	AF MODE	NORMAL
		AF SENSITIVITY	NORMAL
	WB SETTING	WB MODE	AUTO
		RED GAIN	XXX
		BLUE GAIN	XXX
	AE SETTING	AE MODE	AUTO
		EXPOSURE	OdB
		SLOW SHUTTER	MANUAL
		SHUTTER	AUTO
		IRIS LEVEL	AUTO
		BRIGHT LEVEL	XX
		GAIN	XX


	SPECIAL	DZOOM ON/OF	-F	ON
		PRESET FREEZE		OFF
		BACK LIGHT		OFF
		ICR MODE	DAY/NIGHT	AUTO
			DAY → NIGHT	2.5 LUX
			LVL	
			NIGHT → DAY	4.0 LUX
			LVL	
		TEMP MODE	HEATER ON	15 ℃
			TEMP	
			HEATER ON	30 MIN
			TIME	
			HEATER OFF	20 ℃
			TEMP	
		MIRROR MODE		OFF
		STABILIZER		OFF
LIGHT MODE			AUTO	


6. 仕様/外形図

商品名	屋外用パンチルトズームカメラ	
	SCZ-3000	
カメラ部		
撮像素子	1/4型CCD	
有効画素数	約38万画素	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)	
同期方式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC 方式	
解像度	水平: 470TV 本以上	
最低被写体照度	カラー: 0.2 lx、B/W: 0 lx(IR-LED 点灯時)	
デイナイト切替	ON/OFF 選択可能	
SN比	50dB以上 (AGC OFF 時)	
ホワイトバランス	AUTO/INDOOR/OUTDOOR/ATW/MANUAL	
主な機能		
オートスキャン	4 スキャン/オートスキャン	
プリセットポジション	63 箇所	
ツアー	8ツアー	
パターン	4 パターン	
エリア	4 エリア	
アラーム	2アラーム入力(TTL レベル)	
システムコントロール	RS-485 (5P-ブロックターミナル)	
回転台部		
水平回転範囲	360° エンドレス旋回	
垂直回転範囲	-20°~90°(メカニカルオートフリップ)	
回転速度	パン: 100°/秒(プリセット 110°/秒)	
	チルト: 35°/秒(プリセット60°/秒)	
レンズ部		
ズーム比	光学 26 倍/デジタル 12 倍	
焦点距離	f=3.5~91 mm	
画角	水平: 54.4°~2.2° 垂直: 42.2°~1.7°	
最大口径比	F=1.6	
LED	IR-LED	
一般仕様		
防塵・防水規格	IP66	
電源電圧	DC12V	
消費電力	42W(最大)	
使用温度範囲	-20℃~+55℃	

使用湿度範囲	30%~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	φ138×206 mm
質量	約2.7kg(カメラ本体のみ)
付属品	取扱説明書、保証書、接続ケーブル、アラームケーブル
	カメラマウント金具、カメラマウント取付けねじ
	カメラ固定ねじ、安全ワイヤー固定ねじ、RS-485 端子台
	AC アダプター

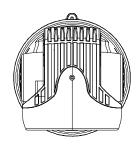

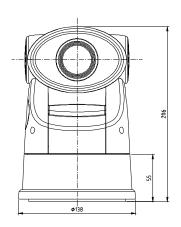

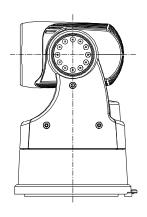

〒607-8326

京都市山科区川田御出町 14番3

TEL: 075-501-0070 (代表) FAX: 075-592-4275